

UL181B-C (用於保溫風管之固定配件)

KSS紮線帶通過UL181B-C測試要求，以確保KSS紮線帶能有效固定保溫風管並緊密貼合連接處，紮線帶之安裝步驟 (如附圖所示)：

1. 先捲起保溫層，再將風管套上風口。
2. 使用紮線帶固定風管。
3. 將保溫層復位。
4. 使用另一條紮線帶固定保溫層。

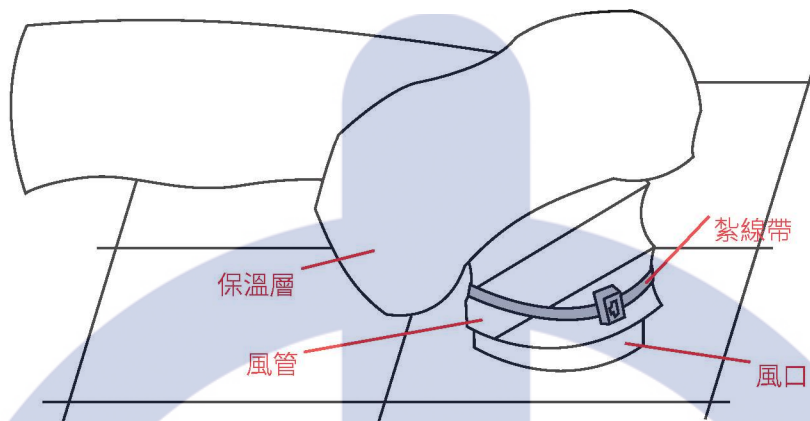


圖1.

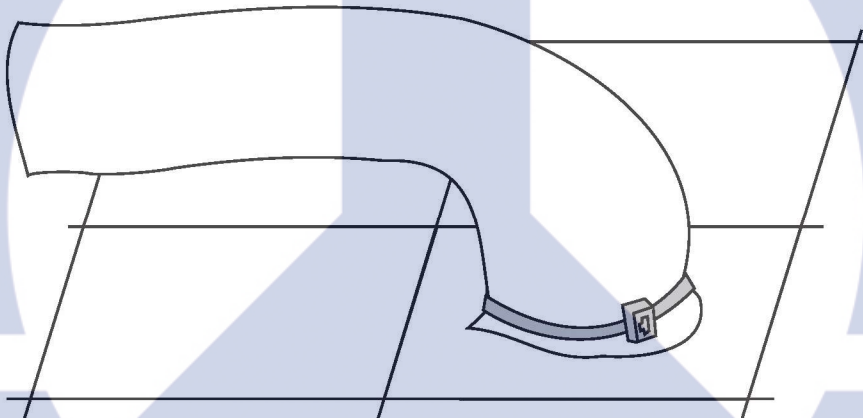


圖2.

KSS